



**KNX-Busankoppler für  
Kamstrup Multical 403 / 603**

BCU-WMZ-KAM-MC603-C-FW

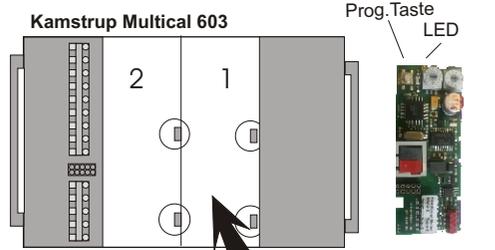

- !Nasen**
1. an rechten / oberen Nasen einsetzen
  2. an linker / unterer Nase einrasten

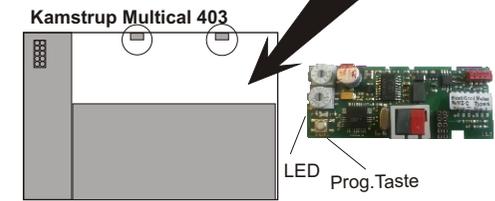

Quick Drehcodierschalter:

Über die Drehcodierschalter kann der Zähler ohne ETS in Betrieb genommen werden.  
Weitere Informationen auf [www.knx-quick.de](http://www.knx-quick.de)

**Zur Inbetriebnahme mit ETS müssen die Codierschalter auf 0 stehen !**

Bei Bedarf kann das Gerät auch mit KNX SECURE in Betrieb genommen werden.

**Wichtig:**  
Das KNX Interface darf nur in Verbindung mit einer 230V Versorgung des Rechenwerks betrieben werden.  
Ein Betrieb mit Batterie ist nicht zulässig !!

**Warnung**

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden!  
Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!  
Ein defektes Gerät ist unverzüglich auszutauschen und an die Lingg & Janke OHG zurückzusenden!


**Technische Daten**

max. Gruppenadressen	100
max. SECURE Group Keys	64
Schutzart	IP 20
Betriebstemperatur	-5 .... +45 °C


Lingg & Janke OHG  
Zeppelinstr. 30  
D-78315 Radolfzell  
Tel. Support (+49) 7732-94 557 50  
[www.lingg-janke.de](http://www.lingg-janke.de)

**KNX-Busankoppler für  
Kamstrup Multical 403 / 603**

BCU-WMZ-KAM-MC603-C-FW

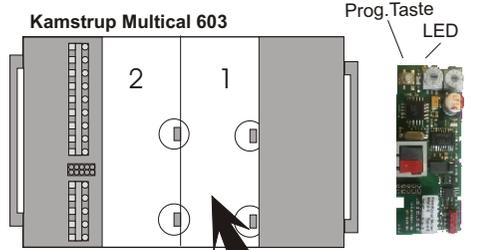

- !Nasen**
1. an rechten / oberen Nasen einsetzen
  2. an linker / unterer Nase einrasten

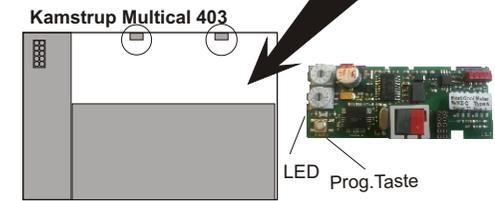

Quick Drehcodierschalter:

Über die Drehcodierschalter kann der Zähler ohne ETS in Betrieb genommen werden.  
Weitere Informationen auf [www.knx-quick.de](http://www.knx-quick.de)

**Zur Inbetriebnahme mit ETS müssen die Codierschalter auf 0 stehen !**

Bei Bedarf kann das Gerät auch mit KNX SECURE in Betrieb genommen werden.

**Wichtig:**  
Das KNX Interface darf nur in Verbindung mit einer 230V Versorgung des Rechenwerks betrieben werden.  
Ein Betrieb mit Batterie ist nicht zulässig !!

**Warnung**

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden!  
Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!  
Ein defektes Gerät ist unverzüglich auszutauschen und an die Lingg & Janke OHG zurückzusenden!


**Technische Daten**

max. Gruppenadressen	100
max. SECURE Group Keys	64
Schutzart	IP 20
Betriebstemperatur	-5 .... +45 °C


Lingg & Janke OHG  
Zeppelinstr. 30  
D-78315 Radolfzell  
Tel. Support (+49) 7732-94 557 50  
[www.lingg-janke.de](http://www.lingg-janke.de)

**KNX-Busankoppler für  
Kamstrup Multical 403 / 603**

BCU-WMZ-KAM-MC603-C-FW

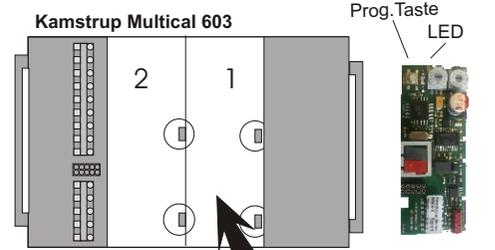

- !Nasen**
1. an rechten / oberen Nasen einsetzen
  2. an linker / unterer Nase einrasten

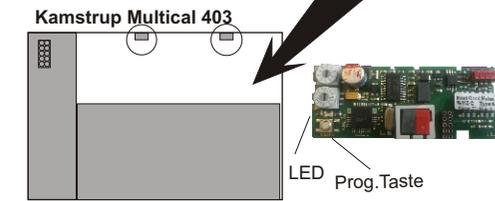

Quick Drehcodierschalter:

Über die Drehcodierschalter kann der Zähler ohne ETS in Betrieb genommen werden.  
Weitere Informationen auf [www.knx-quick.de](http://www.knx-quick.de)

**Zur Inbetriebnahme mit ETS müssen die Codierschalter auf 0 stehen !**

Bei Bedarf kann das Gerät auch mit KNX SECURE in Betrieb genommen werden.

**Wichtig:**  
Das KNX Interface darf nur in Verbindung mit einer 230V Versorgung des Rechenwerks betrieben werden.  
Ein Betrieb mit Batterie ist nicht zulässig !!

**Warnung**

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden!  
Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!  
Ein defektes Gerät ist unverzüglich auszutauschen und an die Lingg & Janke OHG zurückzusenden!


**Technische Daten**

max. Gruppenadressen	100
max. SECURE Group Keys	64
Schutzart	IP 20
Betriebstemperatur	-5 .... +45 °C


Lingg & Janke OHG  
Zeppelinstr. 30  
D-78315 Radolfzell  
Tel. Support (+49) 7732-94 557 50  
[www.lingg-janke.de](http://www.lingg-janke.de)

**KNX-Busankoppler für  
Kamstrup Multical 403 / 603**

BCU-WMZ-KAM-MC603-C-FW

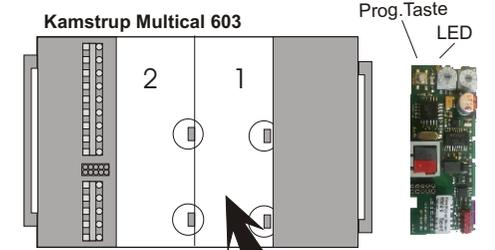

- !Nasen**
1. an rechten / oberen Nasen einsetzen
  2. an linker / unterer Nase einrasten

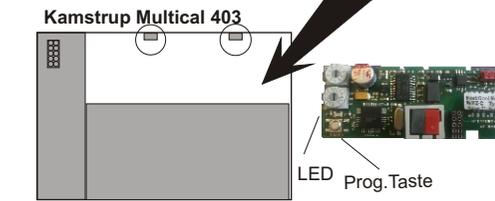

Quick Drehcodierschalter:

Über die Drehcodierschalter kann der Zähler ohne ETS in Betrieb genommen werden.  
Weitere Informationen auf [www.knx-quick.de](http://www.knx-quick.de)

**Zur Inbetriebnahme mit ETS müssen die Codierschalter auf 0 stehen !**

Bei Bedarf kann das Gerät auch mit KNX SECURE in Betrieb genommen werden.

**Wichtig:**  
Das KNX Interface darf nur in Verbindung mit einer 230V Versorgung des Rechenwerks betrieben werden.  
Ein Betrieb mit Batterie ist nicht zulässig !!

**Warnung**

Das Gerät darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft installiert und in Betrieb genommen werden!  
Die geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!  
Ein defektes Gerät ist unverzüglich auszutauschen und an die Lingg & Janke OHG zurückzusenden!


**Technische Daten**

max. Gruppenadressen	100
max. SECURE Group Keys	64
Schutzart	IP 20
Betriebstemperatur	-5 .... +45 °C


Lingg & Janke OHG  
Zeppelinstr. 30  
D-78315 Radolfzell  
Tel. Support (+49) 7732-94 557 50  
[www.lingg-janke.de](http://www.lingg-janke.de)

**KNX-interface for  
Kamstrup Multical 403 / 603**

BCU-WMZ-KAM-MC603-C-FW

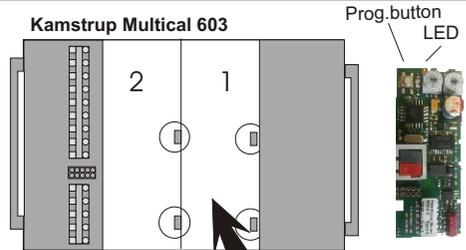

- !noses**
1. apply at right / upper nose
  2. snap in at left / lower nose

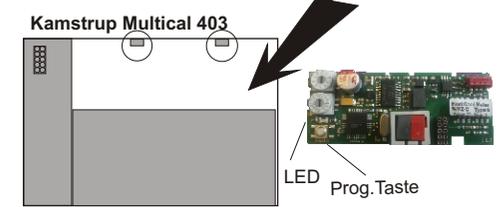

Quick rotaty coding switches:

It is possible to programm the device without ETS with the coding switches. More informations on: [www.knx-quick.de](http://www.knx-quick.de)

**For programming the device with ETS, all coding switches have to be set to 0 !**

If necessary, the device can also be operated with KNX-SECURE

**Important:**  
A 230V power supply is stringently required for failure-free operation with the KNX interface. Battery only operation is not permitted !!

**Warnings**

The device must only be installed and configured by a qualified professional!  
Health and safety regulations have to be compiled with!  
A faulty device must be returned immediately to Lingg & Janke OHG!

**Technical data**


max. group addresses	100
max. secure group keys	64
protection class	IP 20
operating temperature	-5 .... +45 °C

Lingg & Janke OHG  
Zeppelinstr. 30  
D-78315 Radolfzell


Tel. Support  
(+49) 7732-94 557 50  
[www.lingg-janke.de](http://www.lingg-janke.de)

**KNX-interface for  
Kamstrup Multical 403 / 603**

BCU-WMZ-KAM-MC603-C-FW

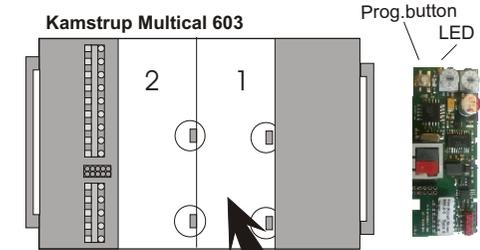

- !noses**
1. apply at right / upper nose
  2. snap in at left / lower nose

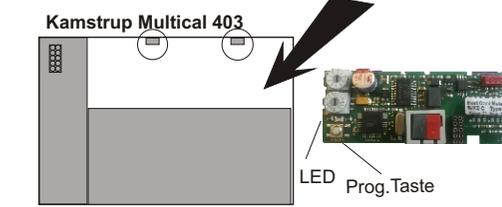

Quick rotaty coding switches:

It is possible to programm the device without ETS with the coding switches. More informations on: [www.knx-quick.de](http://www.knx-quick.de)

**For programming the device with ETS, all coding switches have to be set to 0 !**

If necessary, the device can also be operated with KNX-SECURE

**Important:**  
A 230V power supply is stringently required for failure-free operation with the KNX interface. Battery only operation is not permitted !!

**Warnings**

The device must only be installed and configured by a qualified professional!  
Health and safety regulations have to be compiled with!  
A faulty device must be returned immediately to Lingg & Janke OHG!

**Technical data**


max. group addresses	100
max. secure group keys	64
protection class	IP 20
operating temperature	-5 .... +45 °C

Lingg & Janke OHG  
Zeppelinstr. 30  
D-78315 Radolfzell


Tel. Support  
(+49) 7732-94 557 50  
[www.lingg-janke.de](http://www.lingg-janke.de)

**KNX-interface for  
Kamstrup Multical 403 / 603**

BCU-WMZ-KAM-MC603-C-FW

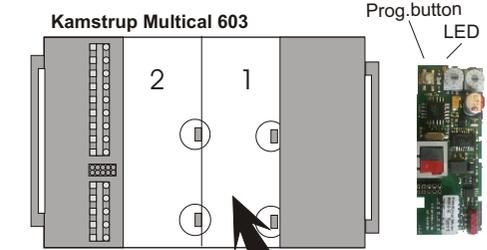

- !noses**
1. apply at right / upper nose
  2. snap in at left / lower nose

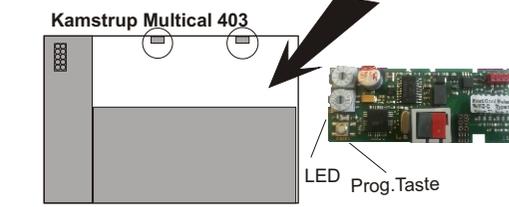

Quick rotaty coding switches:

It is possible to programm the device without ETS with the coding switches. More informations on: [www.knx-quick.de](http://www.knx-quick.de)

**For programming the device with ETS, all coding switches have to be set to 0 !**

If necessary, the device can also be operated with KNX-SECURE

**Important:**  
A 230V power supply is stringently required for failure-free operation with the KNX interface. Battery only operation is not permitted !!

**Warnings**

The device must only be installed and configured by a qualified professional!  
Health and safety regulations have to be compiled with!  
A faulty device must be returned immediately to Lingg & Janke OHG!

**Technical data**


max. group addresses	100
max. secure group keys	64
protection class	IP 20
operating temperature	-5 .... +45 °C

Lingg & Janke OHG  
Zeppelinstr. 30  
D-78315 Radolfzell


Tel. Support  
(+49) 7732-94 557 50  
[www.lingg-janke.de](http://www.lingg-janke.de)

**KNX-interface for  
Kamstrup Multical 403 / 603**

BCU-WMZ-KAM-MC603-C-FW

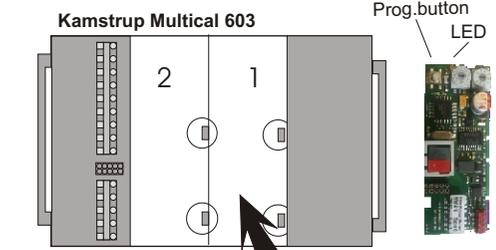

- !noses**
1. apply at right / upper nose
  2. snap in at left / lower nose

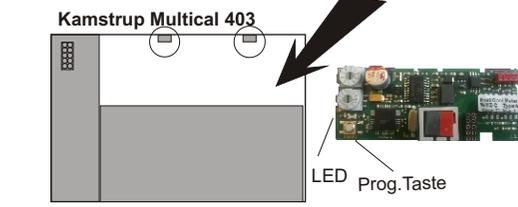

Quick rotaty coding switches:

It is possible to programm the device without ETS with the coding switches. More informations on: [www.knx-quick.de](http://www.knx-quick.de)

**For programming the device with ETS, all coding switches have to be set to 0 !**

If necessary, the device can also be operated with KNX-SECURE

**Important:**  
A 230V power supply is stringently required for failure-free operation with the KNX interface. Battery only operation is not permitted !!

**Warnings**

The device must only be installed and configured by a qualified professional!  
Health and safety regulations have to be compiled with!  
A faulty device must be returned immediately to Lingg & Janke OHG!

**Technical data**

max. group addresses	100
max. secure group keys	64
protection class	IP 20
operating temperature	-5 .... +45 °C

Lingg & Janke OHG  
Zeppelinstr. 30  
D-78315 Radolfzell

Tel. Support  
(+49) 7732-94 557 50  
[www.lingg-janke.de](http://www.lingg-janke.de)